TOSHIBA 東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

対象器種	FST-10193N-PS 〈 インバーターS 〉
適合ランプ	東芝高出力蛍光ランプ<ラピッドマスター>メロウ5 (ワットブライター)® 110ワット形

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、質量の耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

●電源線接続の際は、2器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因になります。

●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

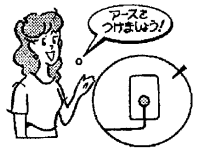

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

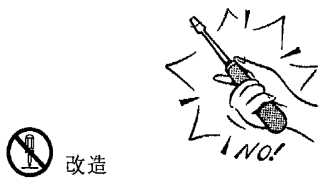

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範囲で使用するよう設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。

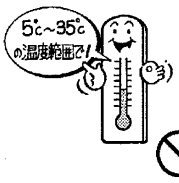

●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ　使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。

●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。

●器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。

●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

⚠ お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

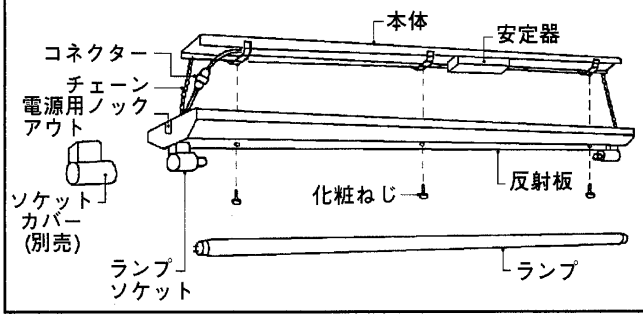

器具質量
6.0Kg

■ 本体とソケットカバーの組合せ表
[本体･ソケットカバーは別梱包･別売です。]

組合せ形名	本体形名	ソケットカバー	
FST-91995NK	FST-10193N-PS	SK-604(単体用) SK-404(連結用)	クロームメッキ
FST-91996NK		SK-605(単体用) SK-41 (連結用)	白

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法

(単位mm)

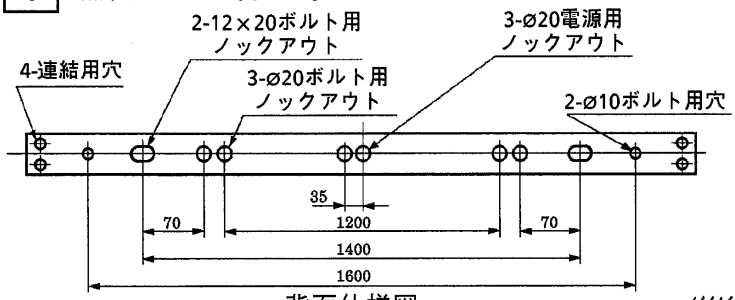

背面仕様図

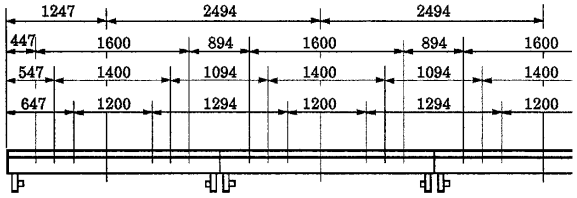

連結寸法図

2 器具本体の取り付け

① 本体を取付ボルトに取り付けてください。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

連結取付　連結ガイド(付属)を使用して取り付ける場合

1. 本体Aの連結用穴に連結ガイドのピンをはめ込み天井に取り付けてください。
2. 次に連結しようとする本体Bの反対側に連結ガイドをはめ込み(3連結以上の場合)本体Bの連結用穴にはめ込んで取り付けてください。
3. 電源送りの場合はVVFケーブルを押し込むことにより保持できます。

② 電源線、アース線を確実に差し込んでください。
不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

③ 反射板に取り付けているチェーンを本体の取り付け穴に引っ掛け、先端をペンチ等で曲げてください。
(連結の場合は反射板の電源用ノックアウトを抜いてください。)

④ コネクターを完全に差し込んでランプソケットの接続をしてください。

⑤ 反射板を化粧ねじで取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

⑥ ランプを確実に取り付けてください。

⑦ ソケットカバー(別売)を取り付けてください。
[連結する場合はランプに連結用ソケットカバー(別売)を通し、ランプ装着後、連結部までスライドさせてください。]

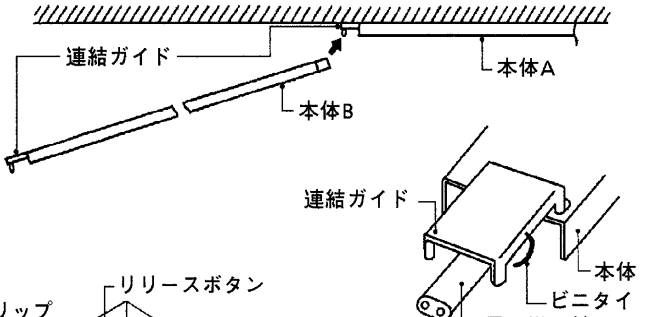

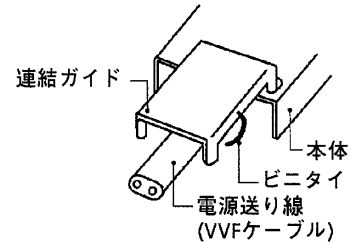

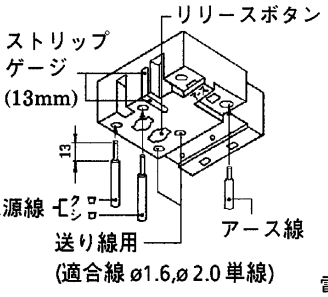

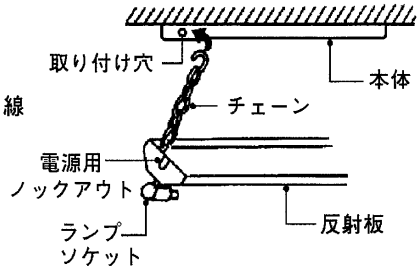

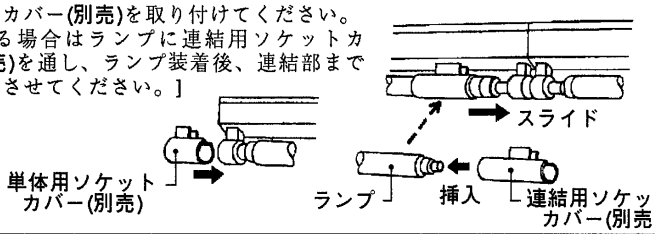

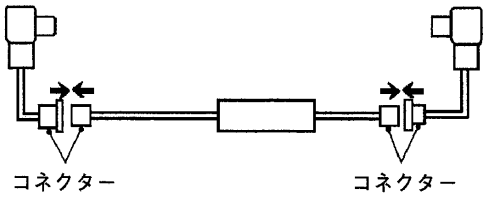

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)　またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社　施設･HID事業部　〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)　TEL(03)5463－8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。　(001X74)D

<生産完了 2004年01月01日>